

Zameranie Dverová sieť otváracá

1.) Zameranie šírky:

Otvorte balkónové dvere.

- rozmer **A** svetlá šírka (zamerajte šírku od tesnenia po tesnenie)
- rozmer **A** merajte na 3 miestach a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte minimálne 5cm (50mm).

Odporúčaný rozmer: šírka dverí = $A+5\text{cm}$



2.) Zameranie výšky:

- rozmer **B** svetlá výška (zamerajte výšku od tesnenia po tesnenie)
- rozmer **B** merajte na 3 miestach a k najväčšiemu rozmeru pripočítajte minimálne 5cm (50mm).

Odporúčaný rozmer: výška dverí = $B+5\text{cm}$



Dverovú sieť zameriame tak, že k svetlosti otvoru pripočítame minimálne 5cm (50mm) čo postačí nato, aby štetinka v drážke na okraji profilu dosadla na rám dverí.

Myslíme ale pritom, že pre montáž potrebujeme voľné miesto na pánty a magnetku dverí - cca: 4cm (40mm).


U všetkých dverových sietí odporúčame zameranie predelu (výstuhy) podľa dverí - stále na stred priečky. Priečka u dverí slúži ako madlo, pre otváranie a zatváranie sieťových dverí.

3.) Zameranie priečky (predelu):


Pri zameraní výšky priečky dverových sietí je nutné si uvedomiť, že ide o výšku výstuhy (predelu) na dverových sieťach (obr.1) – to znamená výška od dolnej hrany dverových sietí až po stred (os) priečky.

Výškou výstuhy sa myslí rozmer V2, nie V1 (obr.2).

Obr.1

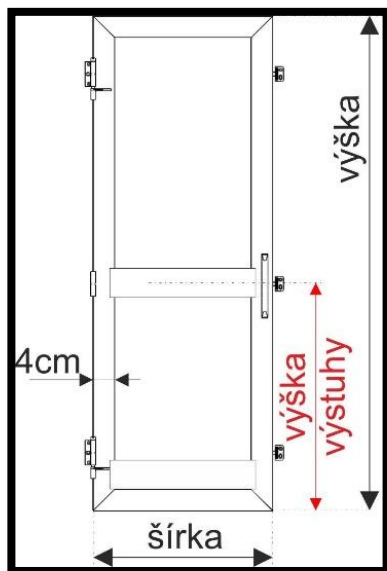

Obr.2

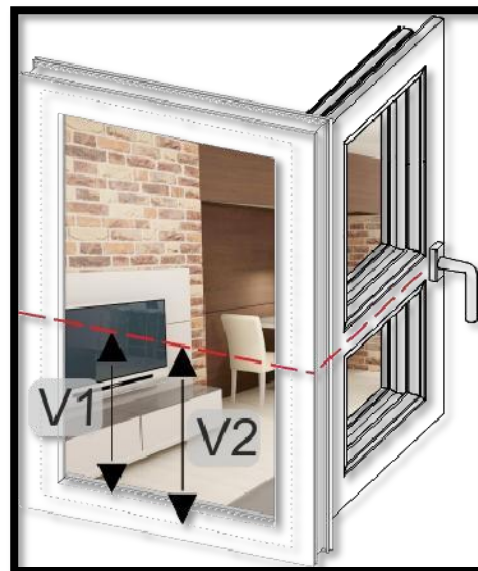

Odporúčany rozmer: $V2 = V1 + 2,5 \text{ cm}$

V2 – výška výstuhy (2,5 cm = 25 mm)


Odporúčanie:

Pri veľkom rozmere (napr. od výšky 2000mm a viac) odporúčame použiť na spevnenie dverovej siete hliníkové (AL) rohy. Štandardne sa dodávajú plastové rohy. Hliníkové rohy vo vnútri dverových sietí spevnia konštrukciu a nebude dochádzať k ich ovísaniu.

4.) Minimálne rozmery rámu dverí pre osadenie dverových sietí:

Pri hrubom zateplení otvoru (špalety, ostenia) strácate potrebnú šírku a výšku pre montáž (osadenie) dverových sietí. Po skončení zamerania si overte či Vám výrobok daných rozmerov vojde do otvoru (špalety, ostenia).

Minimálne rozmery pre osadenie sieťových dverí sú uvedené na obr.

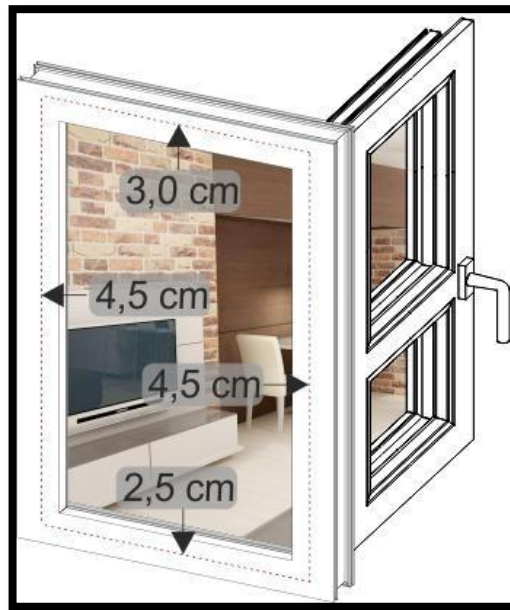

Minimálne 3cm musí byť priestor od hrany dverových sietí po kraj ostenia (špalety) na vrchu. Minimálne 4,5cm musí byť priestor na oboch stranách od kraja dverových sietí po kraj ostenia (špalety).

Minimálne 2,5cm musí byť priestor od hrany dverových sietí po kraj ostenia (špalety) na spodku.

Príklad: ak máme dverovú sieť v rozmere: 100cm x 200cm (Š x V), priestor na osadenie musí byť minimálne: 109cm x 205,5cm.

5.) Určenie orientácie dverí (z vonkajšej strany - exteriéru):

Postavte sa pred dvere z vonkajšej strany tak aby sa otvárali smerom k vám.

- ak máte pánty po ľavej ruke tak sú dvere **ĽAVÉ**
- ak máte pánty po pravej ruke ta sú dvere **PRAVÉ**