


Zameranie Sieť proti hmyzu dverová v ráme

1. pred zameraním sa uistite, či máte po celom obvode rámu dostatok priestoru, 30mm po obvode rámu. Minimálny montážny priestor je 10mm po celom obvode otvoru (rámu), zvyšok siete bude zasahovať do otvoru.
2. v prípade dvojkrídlových dverí musí byť celý rám (obvod rámu) v jednej rovine
3. pred zameraním sa uistite, či máte po celom obvode rámu dostatok priestoru, 30mm po obvode rámu (šírka = svetlý rozmer + 60mm/ výška = svetlý rozmer + 60mm). Minimálny montážny priestor je 10mm po celom obvode otvoru (rámu), zvyšok siete bude zasahovať do otvoru.
4. zamerajte šírku - svetlosť otvoru balkónových dverí
5. zamerajte výšku - svetlosť otvoru balkónových dverí
6. k nameranej výške a šírke pripočítajte 60 mm a vznikne vám objednávaci rozmer siete
7. v prípade, že nemáte na ráme dostatok priestoru, ale máte minimálny montážny priestor 10mm po celom obvode rámu, k nameraným hodnotám pripočítajte 20mm. Ďalšou možnosťou je merať od ostenia po ostenie a odpočítajte 1mm pre montážnu toleranciu aby sa sieťka zmestila do ostenia.

Priečku (výstuhu) merajte od spodnej časti siete (pozri obr.) až do výšky osi priečky. Je to miesto kde bude umiestnená priečka.

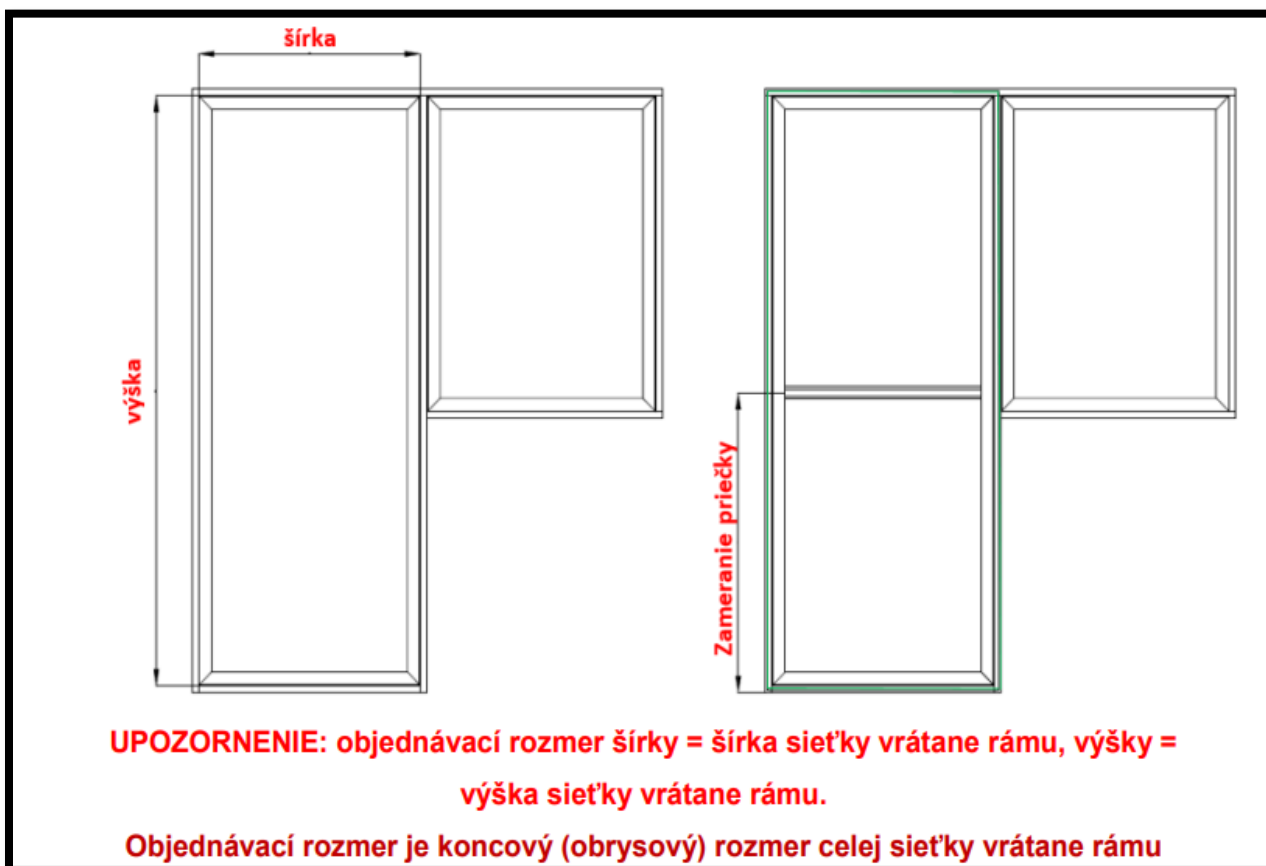

technický výkres

