

## Návod na montáž parapetných dosiek

### **Príprava podkladu:**

Nadmerne presahujúce časti podkladu je potrebné odstrániť, aby nebránili osadeniu parapetov. Podklad zbavte nesúdržných častí, očistite ho a v prípade potreby odmastite.

### **Príprava parapetu**

Z okrajov stiahnite kryciu fóliu a na parapet osadte krytky (ak sú súčasťou objednávky).

V prípade krytiel pre PVC a DTD (drevotrieskovej) parapety je potrebné upraviť dĺžku krytky na potrebný rozmer. Odporúčame krytku skrátiť tak, aby končila pred rámom okna. Po dôslednom osadení parapetu tak nevznikne medzera medzi parapetom a rámom okna.

Parapet vložte do stavebného otvoru a vypoďložte ho tak, aby rovnomerne dosadal na rám okna a súčasne vznikol mierny spád v smere od okna.

V prípade vonkajších parapetov odporúčame sklon min. 5°.

### **Postup montáže**


Parapet podvihnite, prípadne ho vyberte z pripravenej pozície tak, aby ostalo vypoďloženie na svojom mieste.

Na podklad rovnomerne naneste nízko expanznú montážnu **PUR penu SOUDAL**, prípadne inú lepiacu stavebnú hmotu ako je flexibilné lepidlo či malta.

Parapet osadte na požadované miesto v požadovanom sklone a premerajte s vodováhou rovnosť osadenia. V prípade potreby upravte vypoďloženie.


Pri použití PUR peny odporúčame parapet dôkladne zaťažiť, aby pri expanzii PUR peny nedošlo k zdvihnutiu parapetu a tým zmene jeho pozície.

## **Príklad montáž PVC, DTD parapety:**

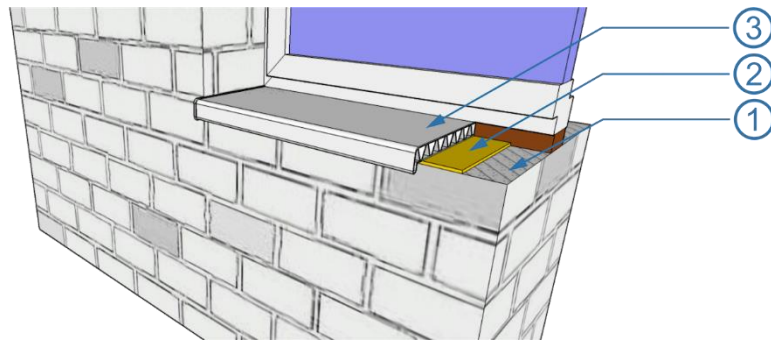

- 1) Pevný a únosný podklad
- 2) PUR pena, prípadne stavebné lepidlo, malta...
- 3) Parapet vnútorný (PVC, DTD)

## **Príklad montáž AL parapety:**

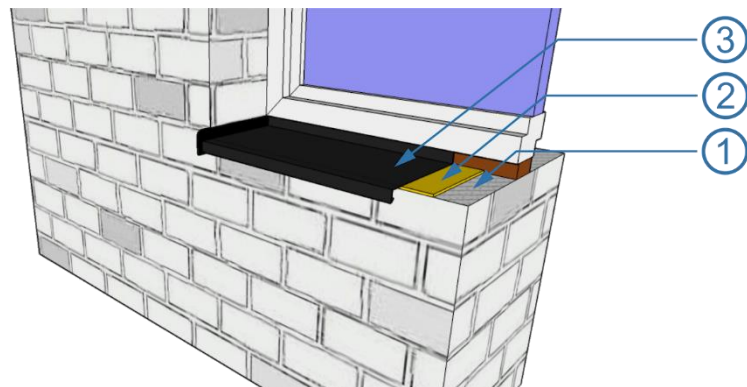

- 1) Pevný a únosný podklad
- 2) PUR pena, prípadne stavebné lepidlo, malta...
- 3) Parapet vonkajší hliníkový

## Odporúčanie:

1. **Kontrola kvality:**
  - a. Skontrolujte, či sú parapetné dosky pevne a rovnomerne pripevnené.
  - b. Uistite sa, že medzi parapetom a oknom, ako aj medzi parapetom a stenou, nie sú žiadne medzery.
2. **Tesnenie a ochrana:**
  - a. Skontrolujte všetky spoje a okraje parapetných dosiek. Ak je potrebné, dodatočne ich utesnite **univerzálnym silikónom Soudal**, alebo iným vhodným tesniacim materiálom.
  - b. Silikón rovnomerne vyhladte, aby bol esteticky príjemný a aby efektívne zabránil prieniku vlhkosti.
3. **Čistenie a údržba:**
  - a. Opatrne očistite povrch parapetných dosiek od zvyškov lepidla, tmelu alebo prachu. Použite jemnú handru a vhodný čistiaci prostriedok.
  - b. Pravidelne udržiavajte parapetné dosky čisté. Pre PVC a hliníkové parapety postačuje bežné čistenie vlhkou handrou, prípadne s jemným čistiacim prostriedkom.
4. **Ochrana pred poškodením:**
  - a. Zabezpečte, aby na parapetné dosky nepôsobili extrémne teploty, vlhkosť alebo mechanické poškodenie.
  - b. Ak plánujete používať parapet na ukladanie ťažkých predmetov, zvážte použitie ochranných podložiek na rozloženie hmotnosti a zabráneniu poškrabaniu.
5. **Pravidelná údržba:**
  - a. Pravidelne kontrolujte tesnenie a upevnenie parapetných dosiek, najmä po extrémnych poveternostných podmienkach.
  - b. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, praskliny alebo opotrebenie, okamžite vykonajte potrebné opravy alebo výmenu poškodených častí.
6. **Prevenencia pred vlhkosťou:**
  - a. Skontrolujte, či sú všetky spoje a okraje správne utesnené, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti, ktorá by mohla spôsobiť plesne alebo hnilobu.
  - b. Uistite sa, že exteriérové parapetné dosky majú dostatočný sklon na odvádzanie vody preč od stien a okien.
7. **Opravy a údržba silikónov tmelov:**
  - a. Pravidelne kontrolujte stav silikónov, tmelov a tesnení. Ak tmel začne praskať alebo sa odlupovať, naneste novú vrstvu.
  - b. Pri aplikácii nového silikónu, alebo tmelu dôkladne odstráňte starý a povrch očistite.

---

Dodržiavaním týchto odporúčaní po montáži zabezpečíte dlhú životnosť a estetický vzhľad parapetných dosiek. Pravidelná údržba a kontrola pomôže predchádzať problémom a zabezpečí, že vaše parapety budú funkčné a pekné po mnoho rokov.