


Návod na montáž Dverovej posuvnej siete

Potrebné pomôcky:

- Nôž prípadne nožnice na rozbalenie
- Krížový nadstavec, vodováhu, AKU- vŕtačku, skrutkovač

Postup montáže


1. Pred začatím montáže si rovnomerne predvŕtajte vodiace lišty. Počet otvorov Vám určí počet pribalených záslepiek na profil. Obe steny profilu prevŕtajte vrtákom $\varnothing 3,5\text{mm}$. Stranu profilu určenú do exteriéru (opatrená kefkovým tesnením) prevŕtajte vrtákom 7,9mm.

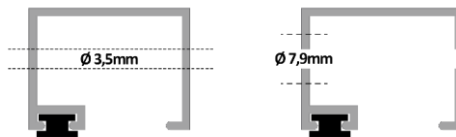

2. V prípade použitia mechanických dorazov určte ich pozíciu a priskrutkujte k profilu. Odporúčame ich inštalovať čo najbližšie k okraju vodiaceho profilu.



3. Umiestnite spodný vodiaci profil na určenú pozíciu (spodná hrana profilu má byť 40mm vzdialená od spodnej hrany okenného otvoru), vyrovnajte ho, zamerajte rovinu vodováhou a následne priskrutkujte na rám okna.
4. Vložte do spodnej koľajničky klzáky sieťových dverí.
5. Položte vrchný vodiaci profil na sieťové dvere, priložte k rámu okna, zamerajte rovinu vodováhou a profil vyrovnajte.
6. Priskrutkujte vrchný vodiaci profil.
7. V požadovanej výške priskrutkujte madlo zo strany exteriéru.
8. Vyskúšajte funkčnosť výrobku. V prípade potreby, vykonajte korekciu montáže.
9. Zaslepte predvŕtané otvory.

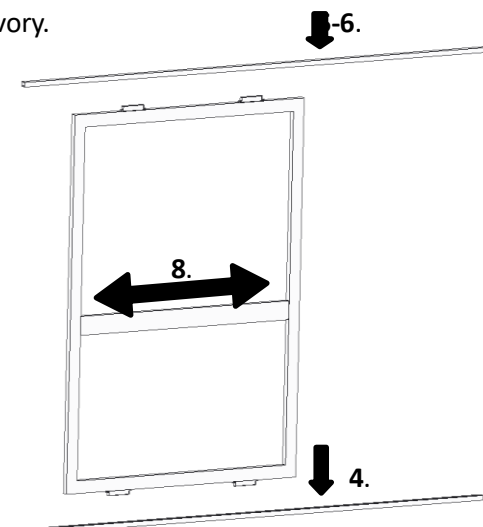

Odporúčanie:

Aby vaša dverová posuvná sieť proti hmyzu s klznými páskami spoľahlivo fungovala a slúžila dlhé roky, je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu udržiavať sieť v optimálnom stave.

1. Pravidelné čistenie sieťky:

- **Odstránenie prachu a nečistôt:** Jemne vyčistite sieťku aspoň raz mesačne mäkkou kefou alebo vysávačom na nízkom výkone, prípadne ju pretrite vlhkou handričkou. Pre dôkladnejšie čistenie môžete použiť jemný mydlový roztok, po ktorom sieť opláchnite čistou vodou a nechajte voľne vyschnúť.
- **Ochrana sieťky:** Vyhýbajte sa agresívnym čistiacim prostriedkom a rozpúšťadlám, ktoré by mohli sieťku alebo jej povrchovú úpravu poškodiť.

2. Údržba vodiacich líšt a klzných pások:

- **Čistenie vodiacich líšt a pások:** Pravidelne kontrolujte vodiace lišty a klzné pásky, na ktorých sa sieť pohybuje, a uistite sa, že na nich nie sú prach, špina alebo iné nečistoty, ktoré by mohli ovplyvniť hladký pohyb siete. Na čistenie môžete použiť mäkkú handričku, stlačený vzduch, alebo vysávač na nízkom výkone.
- **Mazanie:** Ak sieť začína drhnúť alebo sa pohybuje s väčším odporom, môžete opatrne naniesť malé množstvo silikónového spreja na klzné pásky, aby sa zlepšil pohyb. Nepoužívajte olejové mazivá, ktoré by mohli pásky poškodiť alebo prilákať nečistoty.

3. Kontrola a údržba mechanizmu:

- **Kontrola mechanizmu:** Pravidelne kontrolujte, či je celý posuvný mechanizmus v poriadku. Skontrolujte, či nedochádza k zasekávaniu alebo neobvyklým zvukom pri pohybe siete. Ak nájdete nejaké poškodenie, odporúča sa včasná oprava alebo výmena.
- **Prevencia zasekávania:** Dbajte na to, aby boli vodiace lišty a klzné pásky čisté a bez prekážok. Pravidelne odstraňujte nečistoty, ktoré by mohli brániť plynulému pohybu siete.

4. Ročná Prehliadka:

- **Kontrola a údržba:** Raz ročne vykonajte dôkladnú kontrolu všetkých častí siete vrátane klzných pások, mechanizmu a sieťoviny. V prípade potreby vykonajte potrebné opravy alebo výmeny komponentov.

Dodriavaním týchto odporúčaní si zabezpečíte, že vaša dverová posuvná sieť proti hmyzu s klznými páskami bude dlho a spoľahlivo plniť svoju funkciu, pričom vám poskytne príjemné a bezstarostné používanie.