


Zameranie Dverová sieť posuvná

Pred zameraním sa uistite, či máte po celej šírke okna rovnú plochu bez výstupkov, ktoré by bránili posuvu a po celom obvode rámu dverí dostatok priestoru na presah. Pre inštaláciu je potrebné mať na vrchnej a spodnej časti rámu min. 45mm miesta. V smere posuvu min. šírku dverí a na protiľahlej strane min. 20mm. Uistite sa, že pred rovinu rámu nevystupuje žiadna časť okna alebo rámu ako je kľučka, madlo alebo v prípade drevených eurookien okapnica v spodnej časti okna.

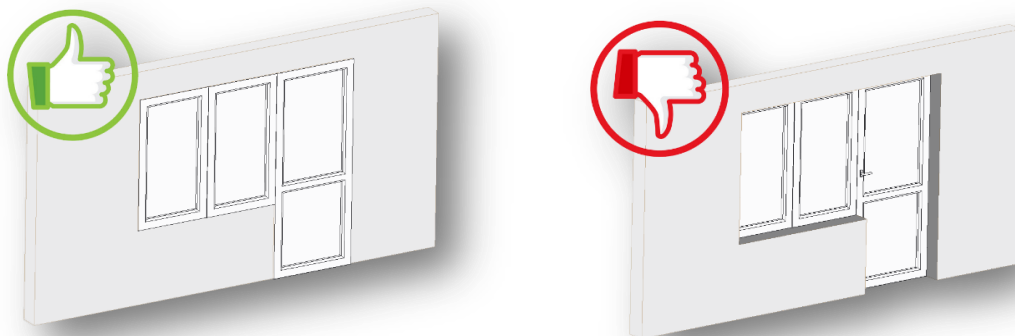

Postup zamerania (z von)

1. Zamerajte šírku okenného otvoru. K nameranému rozmeru pripočítajte 40mm. Výsledný rozmer Vám určí objednávací rozmer „šírka dverí“. Zamerajte výšku okenného otvoru. K nameranému rozmeru pripočítajte 40mm. Výsledný rozmer Vám určí objednávací rozmer „výška dverí“. **Objednávací rozmer: šírka x výška dverí bez posuvného systému!**
2. Zamerajte výšku okenného otvoru a k nameranému rozmeru pripočítajte 40mm. Výsledný rozmer Vám určí rozmer „výška výrobku“ vrátane posuvného systému. Vodiaci profil má výšku 20mm.




3. Ak máte na krídle okna predel, zamerajte jeho umiestnenie (stred predelu) od spodnej hrany okenného otvoru a k nameranej hodnote pripočítajte 40mm.
V prípade že Vaše okno nemá predel, výšku predelu si určte podľa potreby, prípadne do výšky kľučky ktorú máte v interiéri.
4. Zameranie dĺžky vodiaceho profilu (koľajnice). **Minimálna dĺžka koľajnice musí byť: šírka dverí x 2 + 50mm.**


Použitie posuvných sieťok na dvere odporúčame na dvere, kde vodiaci profil bude mať väčšiu dĺžku ako 2-násobok objednávacieho rozmeru „šírka dverí“ + 50mm priestor na dorazy. V opačnom prípade nedokážete posunúť krídlo za dverný otvor. Minimálna dĺžka koľajnice musí byť: šírka dverí x 2 + 50 mm.

Info: Sieťka musí byť vybavená priečkou, tá slúži ako madlo na posuv dverí.

Objednávacie rozmery:

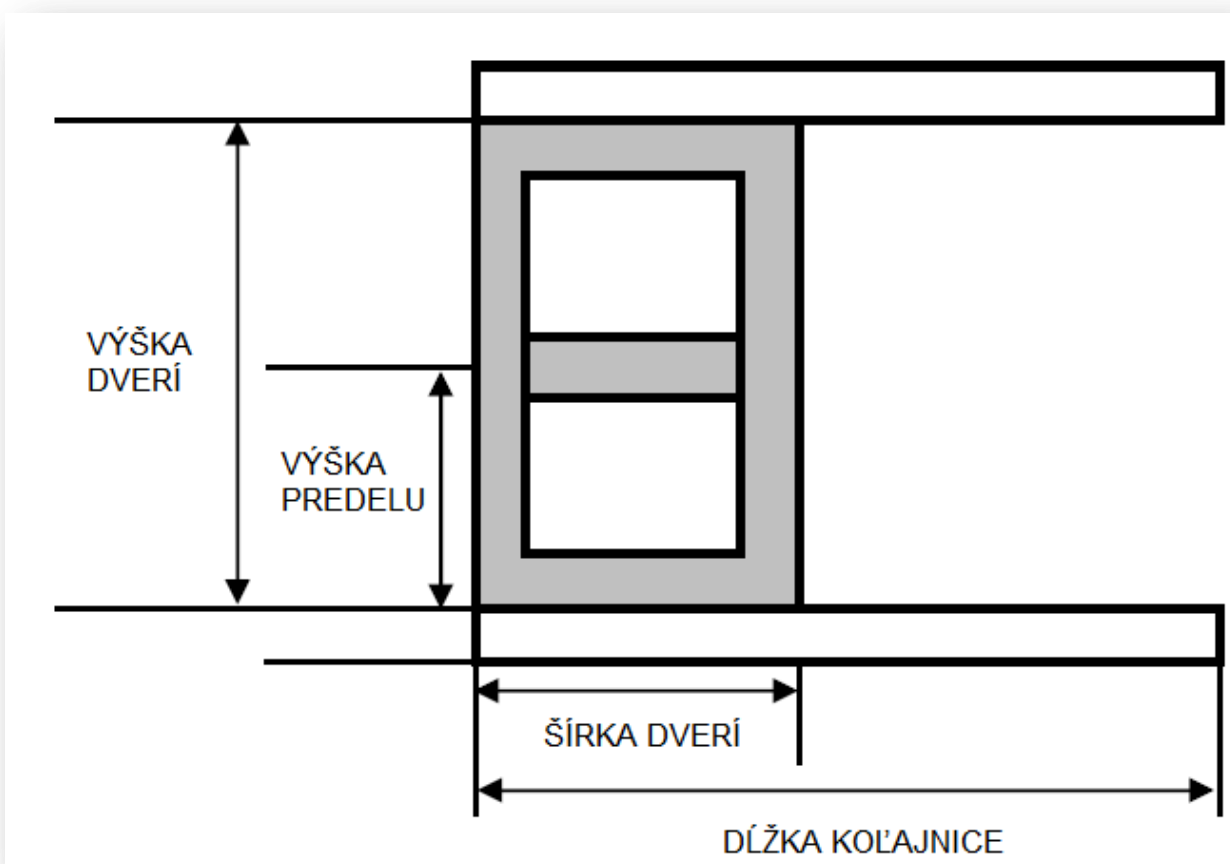


Rez vodiacim profilom (koľajnicou):

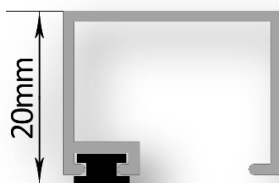

Ovládanie: na ktorej strane bude madlo z pohľadu exteriéru:

**Dverová sieť na posuvný systém/ klzné pásy
pohľad z EXTERIERU :**

ovládanie L'

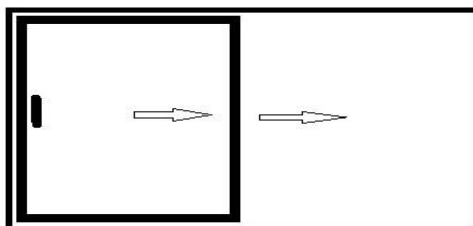

ovládanie P

